

MONTAJ KILAVUZU

ÖZELLİKLER

- Pencere kanatlarının kapanmasına engel olmaz.
- Her ebattaki pencereye uyur. Ürünün tasarımından dolayı montaj yapılacak pencere kanadının ebadı önemli değildir.
- Sineklik takılı pencerelere engel olmaz, ürün iç kısımda kaldığından dışardan monte edilmiş sineklikle rahatlıkla kullanılabilir. Açılıp kapanmasına engel olmaz.
- Montajı parmaklık gibi dışardan vidalanarak değil, içerden yapıldığı için güvenle ve inşaat işi çıkarmadan takılabilir.
- İhtiyaç durumu ortadan kalktığında rahatlıkla sökülebilir, başka yerde tekrar kullanılabilir. Vida delikleri pencerenin görünür iç ve dış yüzünde değil görünmeyen profil iç yüzeyinde kalmaktadır. Söküldüğünde vida deliklerinin silikon ile kapatılması yeterlidir.
- Parmaklıklar gibi kalın profiller içermeyip, 2,7 mm'lik ince halat kullanıldığından evde hapis hissi uyandırmaz, estetik bir üründür.
- PVC kaplı çelik halatlar çocuklar tarafından makas veya bıçakla kesilemez. Ancak acil durumlarda yetişkinler tarafından pense ile kesilip pencereler tahliye amaçlı kullanılabilir.
- Patent koruması altındadır. Taklit edilemez. (2018/06277 - 2018/03647)
- İTÜ laboratuvarlarında farklı noktalardan yüklemeler yapılarak ürün test edilmiştir. WinBlock Pencere Güvenlik Sistemi çelik halattan oluşan bir ağı olduğundan montaj kılavuzuna uygun bir şekilde bağlandığında 250kg yüke kadar dayandığı onaylanmıştır.

UYARILAR


- Bu ürün, pencerelerde çocukların güvenliği içindir. Başka amaçlarla, aşırı yüklerle maruz kalacak şekilde kullanılmamalıdır.
- Ürün montajına başlamadan önce kişisel koruyucu önlemlerinizi alınız.
- Ürün, montaj kılavuzunda tarif edilen biçimde monte edilmelidir.
- Çocukların pencerede takılı ürün üstüne tırmanmasına izin vermeyiniz.
- Montaj yaparken parçaların pencereden aşağı düşmesi tehlikesine karşın pencere altında kimsenin bulunmadığına emin olunmalı, parçaların düşmemesi için azami dikkat edilmelidir.
- Her PVC pencerenin detayı ve içindeki güçlendirme profili birbirinden farklılık göstermektedir. Vidaların montajını güçlendirme profiline denk gelecek şekilde yapınız, aksi takdirde ürünün taşıyıcılığı düşecektir. Gerekirse daha uzun vidalar temin ederek kullanınız. Montaj bittikten sonra güvenlik ağını çocuğunuzun uygulayabileceği kuvvetten daha büyük güçle zorlayarak test ediniz. Parçaların sağlam bir şekilde montajlarının yapıldığına emin olunuz. Yaptığınız montajın sağlamlığından emin değilseniz, bu konuda bir uzmandan ya da PVC pencere firmalarından destek alınız.

KUTU İÇERİĞİ

1


No'lu parçalar
11cm Çift delikli metal profil

Orta Boy (60cm x 100cm): **12x**
Büyük Boy (60cm x 140cm): **14x**
Çift Kanat (120cm x 140cm): **22x**
Fransız Balkon Kapısı (70cm x 220cm): **24x**

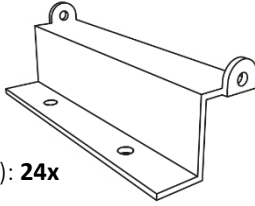

5cm Tek delikli metal profil


Orta Boy: **4x**
Büyük Boy: **4x**
Çift Kanat: **4x**
Fransız Balkon Kapısı: **4x**

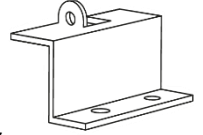

2

Akıllı Vida

Orta Boy: **32x**
Büyük Boy: **36x**
Çift Kanat: **52x**
Fransız Balkon Kapısı: **56x**



PVC izolasyonlu çelik halat

Orta Boy: **11 mt**
Çift Kanat: **32 mt**

Büyük Boy: **17 mt**
Fransız Balkon Kapısı: **30 mt**

3


No'lu parça
Klemens



1 Adet Alyan Anahtarı
Klemens montajı için

4

No'lu parça
Sabitleme Topu




Orta Boy: **40x**
Çift Kanat: **120x**

Büyük Boy: **60x**
Fransız Balkon Kapısı: **114x**


1 Adet Alyan Anahtarı
Sabitleme topu montajı için

1. ADIM


Profil Montajı

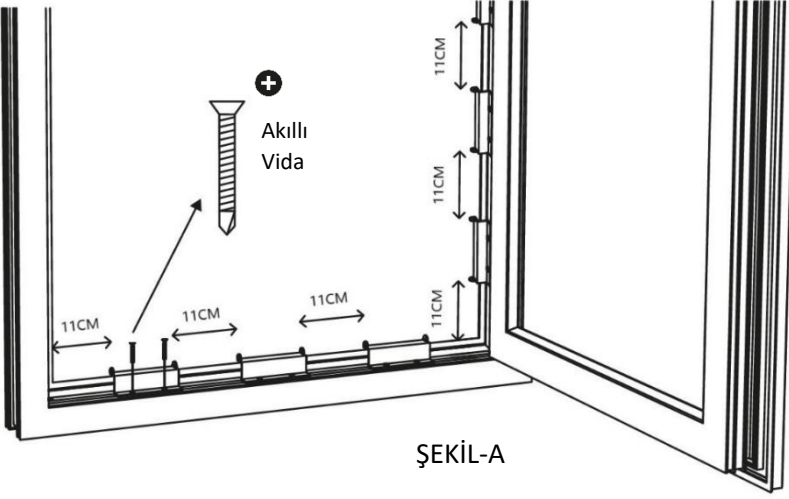

- Pencere kanadınızı açınız. Kutudan çıkan 1 no'lu, 11 cm uzunluğundaki metal profilleri aralarında kendi genişlikleri kadar (11cm) mesafe bırakarak kalemle işaretleyiniz, ardından Şekil A'da ki gibi profilleri vidalayınız. Pencere kanadının genişliğine göre gerekmesi durumunda son kısımda 1 no'lu üzerinde tek delik bulunan metal (5cm) profilleri kullanınız.

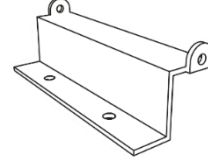


1 No'lu çift delikli metal profil



1 No'lu tek delikli metal profil

2. ADIM

Halat Montajı

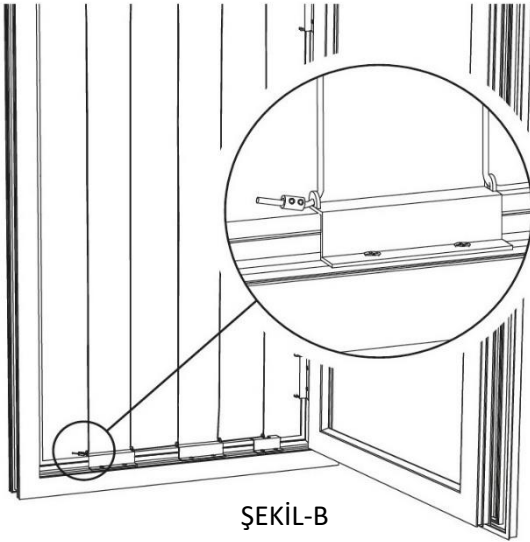


- Kutudan çıkan çelik halatı Şekil B' deki gibi metal profiller üzerinde yer alan deliklerden geçirerek yukarı ve aşağı biçimde örünüz.
- Sabitleme topları takılırken çelik halatı kendi kendine girmektedir. Bu nedenle çelik halatı örerken fazla germeyiniz.
- Dikine örme işleminden sonra halatı pense yardımıyla kesiniz. Çelik halatın uç kısmına Klemens parçasını takarak kutudan çıkan alıyan yardımıyla sabitleyiniz. Ardından halatı gererek diğer uç kısmına da ikinci klemensi takarak sabitleyiniz.
- İşlem sonunda halatın fazla kalan kısmını pense yardımıyla kesiniz.
- Benzer bir şekilde halatı yatay olarak örünüz ve halatların uç kısmına Klemens parçasından takarak geriniz, halatın fazla kalan kısmını pense yardımıyla kesiniz.



3 No'lu parça
Klemens

3. ADIM

Sabitleme

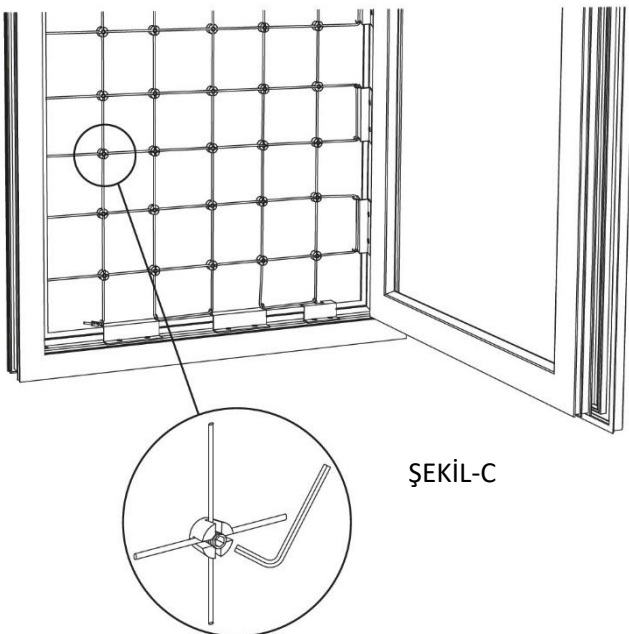

- Çelik halatların tüm keşişim noktalarına Sabitleme Toplarını, kutudan çıkan alıyan anahtarları yardımıyla Şekil C'deki gibi sıkarak güçlü bir biçimde sabitleyiniz.
- Sabitleme Topu montajını rahat yapabilmek için halatları sabitleme topu iç kısmına doğru iyice bastırınız, sonra vidalarını takınız.
- Montaj bittikten sonra güvenlik ağını çocuğunuzun uygulayabileceği kuvvetten daha büyük güçle zorlayarak test ediniz.



4 No'lu parça
Sabitleme Topu

WINSTOP Pencere Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hacı Kadın Mah. Atatürk Bulvarı, İMÇ 5. Blok, No: 66/5617 34134
Fatih/İSTANBUL

☎ : +90 0212 522 22 71
☎ : +90 0532 501 22 71
✉ : info@winblock.com.tr
🌐 : www.winblock.com.tr
📱 : winblocktr



Montaj videosu

WinBlock Pencere Güvenlik Sistemi'ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Artık pencerelerinizi güvenle açabilirsiniz.

Montaj videosu için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.